





1 Távirányító behangolása (a motor legyen feszültség alatt)

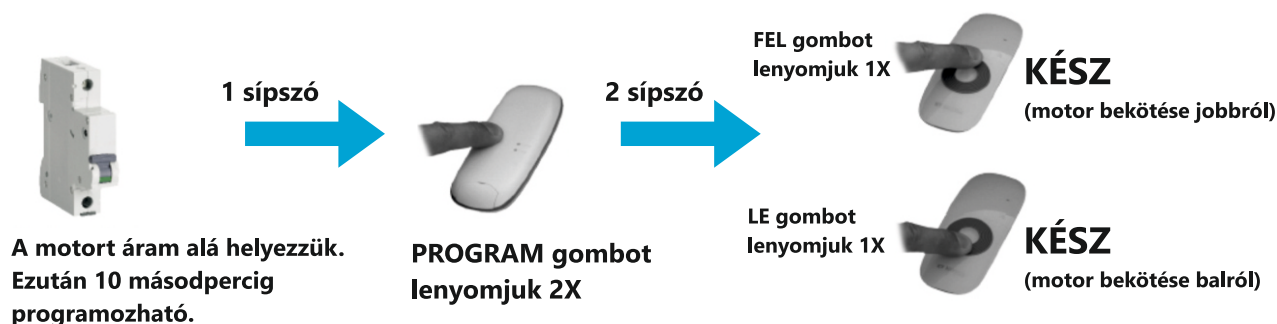

2 Forgásirány megváltoztatása

Ha észrevesszük, hogy a motor fordított irányban jár, tartsuk lenyomva a motor fejegységén található PROGRAM gombot 5 másodpercig. A motor visszajelez majd egy FEL/LE mozgással, és a mozgásirány megfordul.

3 Program másolása új távirányítóba (nincs szükség megszakítani az áramellátást)

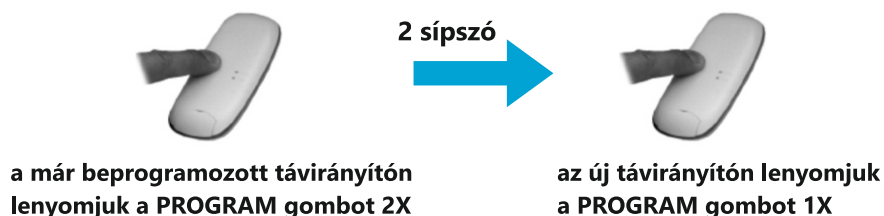

4 Törlés (így töröljük a motor memóriáját, az összes beállított távirányító törölve lesz)

