





1 Távirányító behangolása (a motor legyen feszültség alatt)

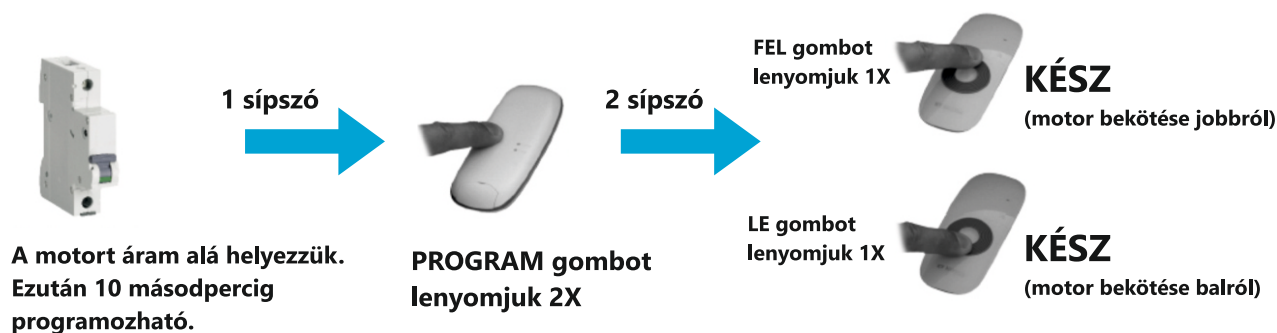

2 Forgásirány megváltoztatása

Ha programozás után észrevesszük, hogy a motor fordított irányban jár, szakítsuk meg az áramellátást és hangoljuk újra motrunkat az ellenkező irányú gombbal. Így megváltoztathatjuk a forgásirányt bármikor.

3 Program másolása új távirányítóba (nincs szükség megszakítani az áramellátást)

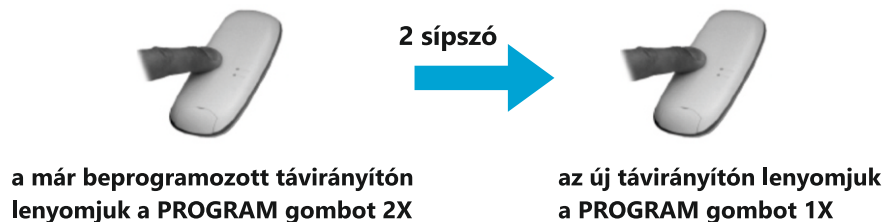

4 Törlés (Így töröljük a motor memóriáját, az összes beállított távirányító törölve lesz)

