


Belépés a programozó módba (a motor legyen feszültség alatt)



Végállások és köztes pozíció beállítására a STOP gombot kell használnunk

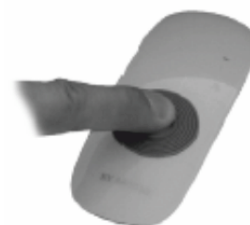

Felső végállás beállítása

Lenyomjuk a távirányítón a FEL gombot, ezzel mozgásba hozzuk a redőnyt. Amikor elérte a felső végállást, nyomjuk meg a STOP gombot 1X. Ezzel a motor mozgása megáll. Most nyomjuk le és tartjuk lenyomva a STOP gombot addig, amíg a motor egy FEL/LE mozgással nem jelzi, hogy megjegyezte a felső végállást. Ez kb. 6 másodperc.

✓ **Felső végállás beállítása kész**

Alsó végállás beállítása

Lenyomjuk a távirányítón a LE gombot, ezzel mozgásba hozzuk a redőnyt. Amikor elérte a felső végállást, nyomjuk meg a STOP gombot 1X. Ezzel a motor mozgása megáll. Most nyomjuk le és tartjuk lenyomva a STOP gombot addig, amíg a motor egy FEL/LE mozgással nem jelzi, hogy megjegyezte a felső végállást. Ez kb. 6 másodperc.

✓ **Alsó végállás beállítása kész**

Köztes pozíció beállítása

A köztes/kedvenc pozíció beállítását CSAK a VÉGÁLLÁSOK beállítása után tudjuk elvégezni. Ha szeretnénk változtatni, újra el kell végeznünk a végállások beállítását.

Vigyünk a palástunkat a kedvenc/köztes pozícióba, majd tartjuk lenyomva a STOP gombot 3 másodpercig amíg a motor egy FEL/LE mozgással jelzi, hogy megjegyezte a köztes pozíciót.

✓ **Köztes pozíció beállítása kész**

A kedvenc/köztes pozíciót, bármelyik helyzetből behívhatjuk, a STOP 3 másodpercig való nyomvatartásával.